

緊急時から日常の作業時まで
いろいろ使える

薬品吸着マット

エバスウィーパー10

EBA/SWEEPER 10



水処理薬品特化型の吸着マット
現場の安全性や作業効率を向上

エバスウィーパー10は、
水処理現場からの「あったらいいな」の声から誕生しました。
水や油だけではなく、水処理現場で使用する薬品を吸着することができます。
薬品漏洩などの緊急時や、日常の作業時など様々な場面で使用いただけます。

1

耐薬品性が優れている
ポリプロピレン製

耐薬品性のため、
安心してご利用いただけます

2

幅広い
吸着対象


水処理現場で使用する
様々な薬品を幅広く吸着可能

3

吸着性能試験により
定量的に評価

高い吸着性能を求める
現場に最適です

吸着例

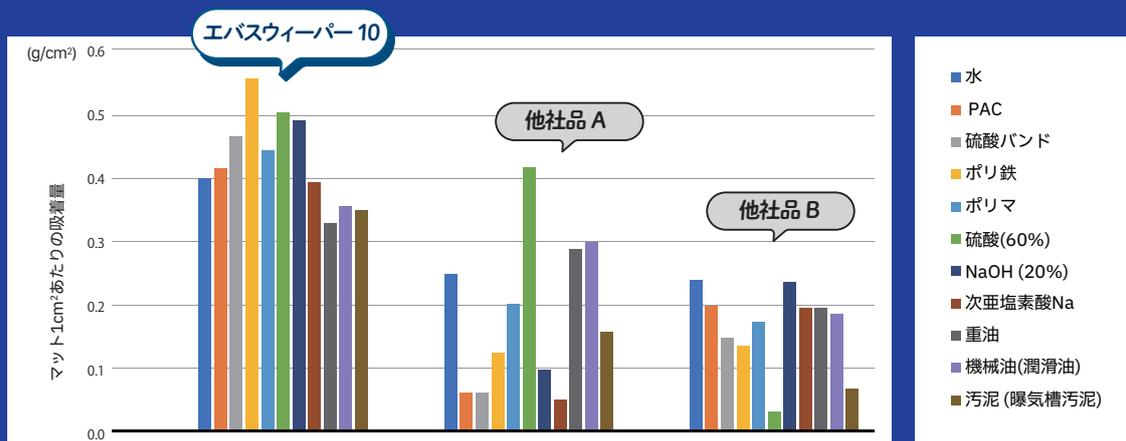

エバスウィーパー10は、水処理現場で用いられる薬品や汚泥に対し、満遍なく高い吸着性能を示します

こんなとき…

使用例

ローリー
受け入れ時の
液だれ



薬注時に
こぼした時



汚泥を
こぼした時



ラボで薬品を
こぼした時



重油や機械油を
こぼした時
(界面油の吸着用では
ありません)



雨水浸水時




緊急時から
日常作業時まで
いろいろ使える
吸着マット

上水・下水・し尿・
民間工場など
全ての水処理現場で活躍!

これ1枚で
様々な水処理薬品を
吸着可能!

薬傷・転倒などの
労災低減に
つながります!

界面油の除去は別銘柄のエバスウィーパー20をお求めください

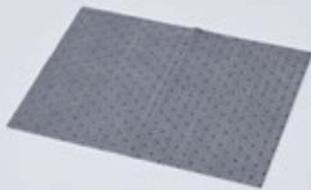

エバスウィーパー 10

寸法	400×500×4 (mm) ミシン目あり (縦×横×厚さ)
カット後	400×250×4 (mm) (縦×横×厚さ)
荷姿	100枚/箱 (25枚/袋×4袋)



使用上の注意

- (1) 濃硫酸は発熱の恐れがあるため、拭き取りはお控えください。
- (2) 吸着量が多すぎると液だれします。液だれによる薬傷等にご注意ください。
- (3) 吸着対象物質のSDSも確認の上、薬品との接触に注意してご使用ください。
- (4) 高温多湿および直射日光を避け、常温常湿の室内で保管してください。
- (5) 吸着後は各自治体の廃棄方法に従って、産業廃棄物として処分してください。

- 本カタログ記載事項は予告なく変更することがありますので、ご計画に際し詳細は当社までお問い合わせください。
- ご使用に際して、正しく安全にお使いいただくために、注意書をよくお読みください。
- 「エバスウィーパー」は水ing株式会社の登録商標です。(登録商標 第6810245号)

お見積り・ご購入などに関するお問い合わせ先

水ing 株式会社

〒105-0021
東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル27階
TEL:03-4346-0613 FAX:03-3572-1201

弊社薬品お問い合わせフォームはこちら

または
弊社薬品担当者まで
お問い合わせください。

<https://www.swing-w.com/form/chemicals/index.php>

